



9.5.6 Демонтаж на салниковите пръстени (PKR)




Инструмент (W1/тирбушон за изваждане на салникови набивки)

- Демонтирайте болта с Т-образна глава (303).
- Избутайте назад притискателната салникова втулка (302).
- Извадете салниковите пръстени (PKR) с помощта на инструмента (W1).

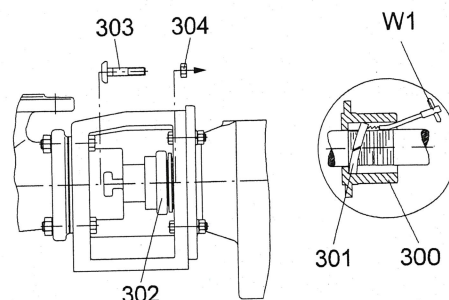

9.5.7 Демонтаж на салниково уплътнение

- Почистете вътрешния вал (307), отстранете стърчащите ръбове/мустаците от рязане.
- Навлажнете вътрешния вал (307) с мажещ материал (разреден течен сапун).
- Извадете уплътнението на вала (SEA).
- Демонтирайте притискателната салникова втулка (302).
- Извадете салниковите пръстени (301).

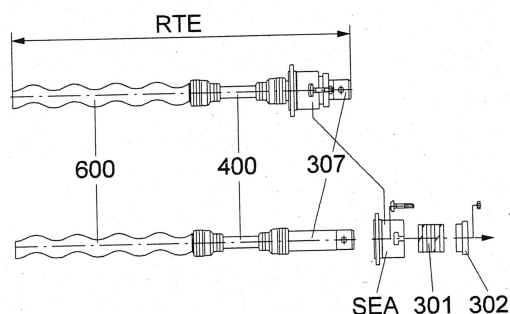

9.5.8 Повторен монтаж на салниково уплътнение



Уплътненията на вала са висококачествени прецизни детайли, затова трябва да се монтират с голямо внимание.

Задължителни условия са щадяща обработка и изключителна чистота.

УКАЗАНИЕ

Повреда на вала и на салниковите пръстени
Образува се теч.

- Не използвайте остри предмети за монтаж на салниковите пръстени.

- Почистете салниковата кутия и вала.
- Подменяйте износените валове.
- Монтирайте салниковите пръстени (301) с изместени на 90° режещи краища.
- Монтирайте притискателната салникова втулка (302).

